

FAROLED

Luminario LED en aluminio
inyectado tipo punta de poste

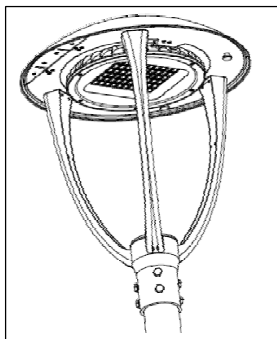


Figura 1


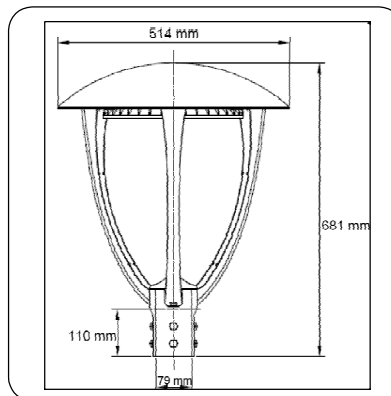


Figura 2

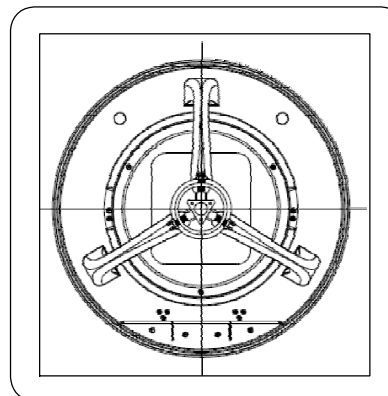

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

¡ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.

- 1.- Utilizar los cables que sobresalen de la base del luminario para realizar las conexiones eléctricas de acuerdo al diagrama eléctrico.
- 2.- Utiliza una llave española de 13 mm y una llave allen de 5/32" para retirar las tuercas y los opresores que se encuentran en la base del luminario.
- 3.- Ensamblar el luminario al poste donde se desea instalar (el poste debe quedar dentro de la base). Utilizar las tuercas y los opresores retirados en el paso 2 para fijar el luminario al poste. El luminario es libre de mantenimiento.

Notas:

1. La instalación eléctrica debe realizarla personal capacitado.
2. Asegurarse de la integridad de la instalación antes de darla por terminada.

Figura 3

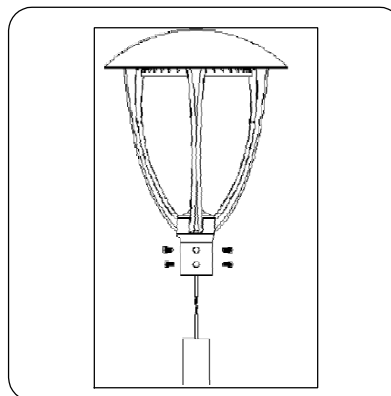


Figura 4


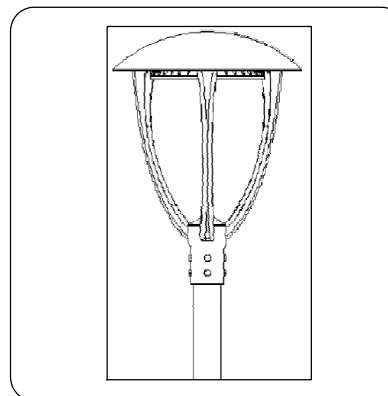


Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:

127 - 277 V ~ 60 Hz
0,648 - 0,319 A

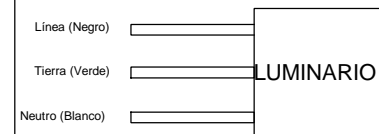

Arreglo de Leds (Incluido)
80 W

Iluminación Especializada de Occidente, S.A. de C.V.
RFC: IE0890214JPA

Av. Dr. Ángel Leaño 401, 2B, Los Robles. Zapopan, Jalisco. México
C.P.45134 Tel: (33) 3836 0300
contacto@construlita.com.mx www.construlitalighting.com