

CONSTRULITA

MAN-FOR-CP073 REV.1

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN

OU9906NBCA
OU9907NBCA

Farol Colonial

Luminario LED tipo
punta de poste

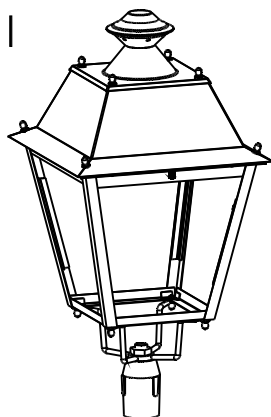


Figura 1


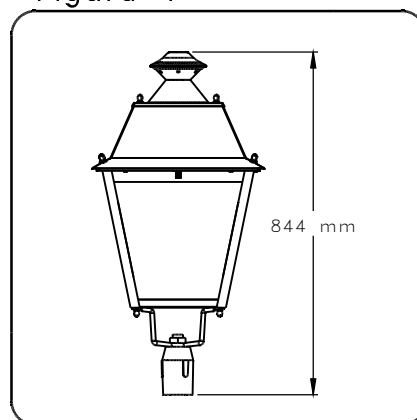


Figura 2

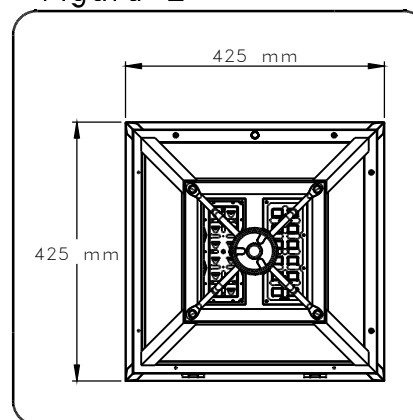

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

**ATENCIÓN! ANTES DE INSTALAR DESCONECTE
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.**

- 1.- Conectar los cables que sobresalen del luminario de acuerdo al diagrama eléctrico.
- 2.- Retirar los tres opresores con una llave Allen de 4 mm. (Figura 3).
- 3.- Insertar el luminario en el poste que desea instalar.
- 4.- El poste debe contar con un tubocédula 30 de 2" de diámetro nominal y 2.375" de diámetro exterior máximo.
- 5.- Colocar los tres opresores retirados en el paso 2 y apretar firmemente para fijar el luminario. (Figura 4)
- 6.- Método de atenuación 0-10 V CD.
- 7.- El luminario es libre de mantenimiento.

EL Figura 3

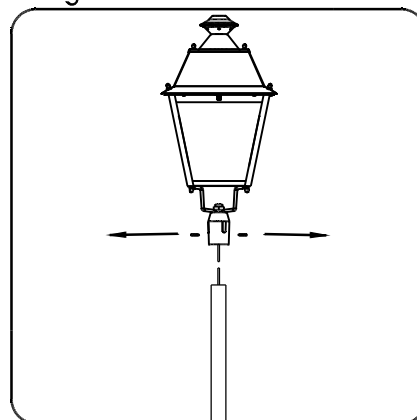


Figura 4


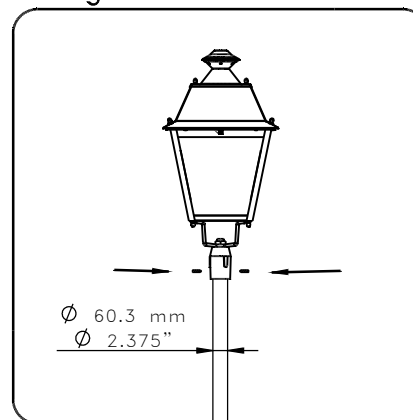


Diagrama Eléctrico

Tensión de Operación:

127 V - 277 V ~ 60 Hz
0,636 - 0,299 A

Neutro - Blanco
Línea - Negro
Tierra - Verde
Dim(+) - Violeta
Dim(-) - Gris

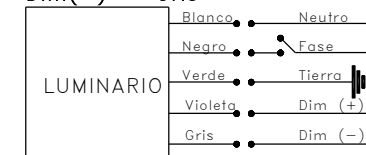

Arreglo de Leds (Incluido)
80 W

Iluminación Especializada de Occidente S.A. de C.V.
Av. Dr. Ángel Leaño 401, 2B, Los Robles. Zapopan, Jalisco. México
C.P. 45234 Tel: (33) 3836 0300

contacto@construlita.com.mx

www.construlita.com