
210mm x90mm

CONSTRULITA®

TE INVITAMOS A LEER ESTE MANUAL

CONFIGURACIÓN- CONTROL REMOTO PARA SENSOR DE MOVIMIENTO

AC1304B

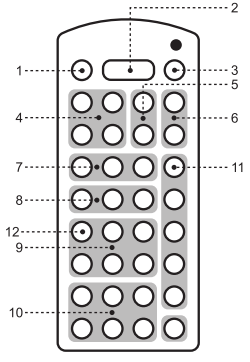

Necesita 2 baterias AAA (No incluidas)

Encendido/Apagado ON/OFF (botón 1)
Presionar este botón para encender o pagar el sensor

Auto Mode(botón 2)
Presionar este botón para iniciar el sensor y utilizar la configuración pre programada

Reset (botón 3)
Presionar este botón para restaurar el sensor la configuración predeterminada de fabrica, dicha configuración es:

- 100% de área de detención,
- Temporizador de 10 min
- Periodo de tiempo 10 min con Nivel de luz 10%
- Luz de día con parámetro 2 Lux

Scene mode (zona 4)
Existen 4 configuraciones rápidas pre-establecidas al sensor consultando la siguiente tabla de características:

Configuración	Rango de detección	Temporizador	Periodo de tiempo	Nivel de atenuación	Luz de día
SC1	100%	1 min	10 min	10%	2 lux
SC2	100%	5 min	10 min	10%	2 lux
SC3	100%	10 min	30 min	10%	10 lux
SC4	100%	10 min	∞	10%	50 lux

Power 100% u 80 % (zona 5)
Potencia al 100% u 80 %

Dim +/- (zona 6)
Presione + o - para ajustar el nivel de luz o rango de atenuación

Detection range (zona 7)
Elegir el rango de detección para el sensor, 3 opciones (100%) (50%) (10%)

Stand-by dimming level (zona 8)
Elegir el nivel % de luz al no detectar movimiento, 3 opciones (10%) (20%) (30%)

Hold time (zona 9)
Elegir el tiempo (temporizador) que permanecerá encendido 100% la luminaria después de haber detectado movimiento, 5 opciones (30 s) (1 min) (5 min) (10 min) (30 min)

Stand-by period (zona 10)
Periodo de tiempo en que la luz estará encendida en el nivel o rango elegido. Presionar (0 s) (10 s) (1 min) (10 min) (30 min) (∞)

Daylight sensor (zona 11)
Presionar botón para configurar el sensor funcione correctamente. Existen otros 4 opciones (parámetros de luz de día) para realizar pruebas de funcionamiento (2 lux) (10 lux) (50 lux) (Lux disable)

Test 2s (zona 12)
Presionar botón para asegurar que el sensor funcione correctamente. Para salir de la prueba, presione el reset (botón 3) o cualquier botón de la zona 4 o zona 9 y esperar 2 segundos

OMAC1304-A0